




Bruksanvisning

Delat luftkonditioneringsaggregat

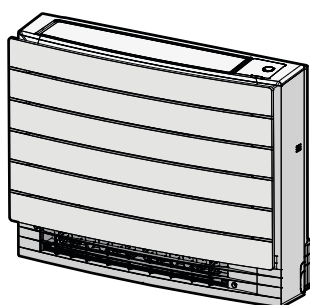

CVXM20A3V1B
FVXM25A3V1B
FVXM35A3V1B
FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9
FVXM25A3V1B9
FVXM35A3V1B9
FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen	2
1.1 Om detta dokument.....	2
2 Säkerhetsinstruktioner för användaren	3
2.1 Allmänt	3
2.2 Instruktioner för säker drift.....	3
3 Om systemet	5
3.1 Inomhusenhet.....	5
3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa	6
3.2 Om fjärrkontrollen	6
3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll.....	6
4 Före användning	7
4.1 Så här sätter du på strömmen.....	7
4.2 Så här sätter du i batterierna	7
4.3 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen.....	7
4.4 Så här ställer du in klockan	7
4.5 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display....	7
5 Drift	8
5.1 Driftvillkor.....	8
5.2 Driftläge och temperaturinställning	8
5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen.....	8
5.3 Luftflödes hastighet	8
5.3.1 Ändra luftflödes hastigheten	9
5.4 Luftflödesriktning	9
5.4.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	9
5.4.2 Så här justerar du jalousierna (lodräta blad).....	9
5.5 Val av luftutlopp.....	9
5.5.1 Så här anger du automatiskt val av luftutlopp eller endast översta luftutloppet.....	10
5.6 Golvvärmdrift.....	10
5.6.1 Så här startar/stoppar du golvvärmdrift.....	10
5.7 Kraftfull drift och Värme plus-drift	10
5.7.1 Kraftfull funktion	10
5.7.2 Värme plus-drift.....	10
5.7.3 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift och Värme plus-drift	11
5.8 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	11
5.8.1 Econo-drift.....	11
5.8.2 Tyst drift av utomhusenheten.....	11
5.8.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	11
5.9 Flash Streamer-drift (luftrening)	11
5.9.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening).....	11
5.10 PÅ/AV-timerdrift.....	12
5.10.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning	12
5.10.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning	12
5.11 Veckotimerdrift	13
5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift.....	13
5.11.2 Så här kopierar du inställningar	14
5.11.3 Så här bekräftar du inställningar	14
5.11.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift.....	14
5.11.5 Radera inställningar	14
5.12 Trådlös nätverkskoppling	14
5.12.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket	14
5.12.2 Installera ONECTA-appen	15
5.12.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen	15
6 Energisparläge och optimal drift	16
7 Underhåll och service	16
7.1 Översikt: Underhåll och service.....	16

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen.....	17
7.3 Så här rengör du frontpanelen	17
7.4 Så här tar du bort filter.....	18
7.5 Så här rengör du luftfiltret.....	18
7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfiltret	18
7.7 Så här byter du det luktreducerande titanapatitfiltret.....	18
7.8 Så här sätter du tillbaka filtren	19
7.9 Så här sätter du tillbaka frontpanelen.....	19

8 Felsökning 19

9 Avfallshantering 20

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare

INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabb guide till grundläggande användning
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
 - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen  för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt



VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.



VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.



VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.



FARA

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra

eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift



A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålning och användaren är 30 cm.

Endast för CVXM-A9 och FVXM-A9:



FARA

Enheten är försedd med elektrisk skyddsutrustning, som detektor för köldmediumläckor. För att fungera måste enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

FARA

- Använd ALLTID ett användargränssnitt (t.ex. den trådlösa fjärrkontrollen) för att justera klaffvinkeln. När klaffen svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.
- Var försiktig när du justerar jalsierna. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

VARNING

Placera INTE föremål som kan bli våta under inomhus- och/eller utomhusenheten. Kondens från enheten eller köldmedierör, smuts i luftfilter eller stopp i dräneringen kan leda till dropp och föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

VARNING

- För att förhindra elstötar och eldsvåda:
- Spola INTE av enheten.

- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**VARNING**

Inomhusenheten får INTE bli våt.
Trolig konsekvens: Elstötar eller brand.

**FARA**

Var försiktig när du öppnar och hanterar frontpanelen. Vassa kanter på frontpanelen kan orsaka skador.

**VARNING**

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

**VARNING**

I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du endast stänga av enheten med ON/OFF-knappen på användargränssnittet.

3 Om systemet

**A2L VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

**FARA**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 30 cm.

Endast för CVXM-A9 och FVXM-A9:

**FARA**

Enheten är försedd med elektrisk skyddsutrustning, som detektor för köldmediumläckor. För att fungera måste enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.

**OBS!**

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**INFORMATION**


Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

3 Om systemet



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

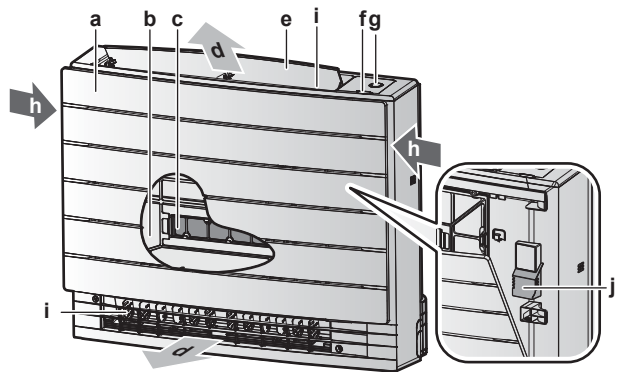

- a Frontpanel
- b Luftfilter
- c 2x luktreducerande titanapatitfilter
- d Luftutlopp
- e Kläff (vågräta blad)
- f Infraröd signalmottagare för den trådlösa fjärrkontrollen
- g ON/OFF-knapp, Daikin eye- och timer-lampa
- h Luftintag
- i Jalousi (lodräta blad)
- j Rumstemperatursensor


PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

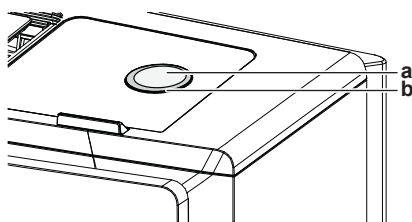

- a ON/OFF-knapp
- b Daikin eye

Drift	Daikin eye-färg
Automatisk	Röd/blå
Avfuktning	Grön
Kylning	Blå
Uppvärmning	Röd
Enbart fläkt	Vit
Timerdrift	Orange ^(a)

- ^(a) När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter.
Exempel: När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.


- Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.



OBS!

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

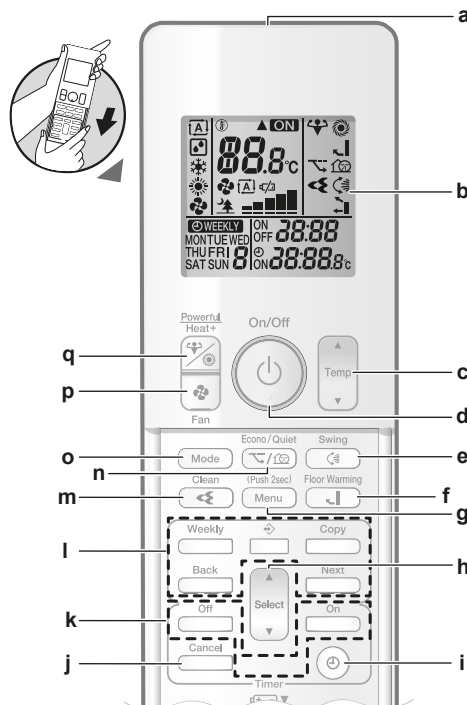

- a Signalsändare
- b Display
- c Temperaturinställningsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Lodrat svängningsknapp
- f Golvvärmningsknapp
- g Menyknapp
- h Valknapp

- i Klockinställningsknapp
- j Avbryt
- k PÅ/AV-timerdriftknappar
- l Veckotimerdriftknappar
- m Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
- n Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
- o Lägesknapp
- p Fläktknapp
- q Knapp för Kraftfull drift och Värme plus-drift

4 Före användning


4.1 Så här sätter du på strömmen

- Slå på strömbrytaren.

4.2 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.


- Ta bort frontplåten.
- Sätt i båda batterierna på en gång.
- Sätt tillbaka frontplåten.

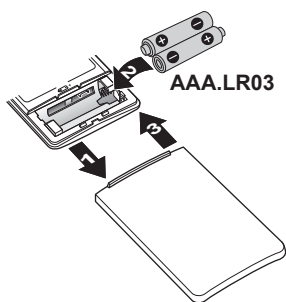

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med ikonen på LCD-displayen.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.3 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

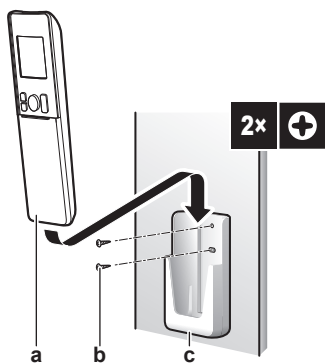

- a Trådlös fjärrkontroll
- b Skruvar (anskaffas separat)
- c Hållare för trådlös fjärrkontroll


- Välj en plats varifrån signalerna kan nå enheten.
- Fäst hållaren (tillbehör) på en vägg eller liknande plats med 2 M3×20L-skruvar (anskaffas lokalt).
- Placera den trådlösa fjärrkontrollen i hållaren.

4.4 Så här ställer du in klockan

Obs: Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ☉ och 0:00.


- Tryck på ☉.

Resultat: MON och ☉ blinkar



- Tryck på eller för att ställa in aktuell veckodag.
- Tryck på ☉.

Resultat: ☉ blinkar.




- Tryck på eller för att ställa in rätt tid.

Obs: Om du håller ned eller ökas eller minskas tiden snabbt.

- Tryck på ☉.

Resultat: Inställningen är slutförd. ☉ blinkar.




4.5 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display

- Tryck på i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyn för val av menynummer 1 visas på displayen. 1 blinkar.

- Tryck på för att ange inställningen.

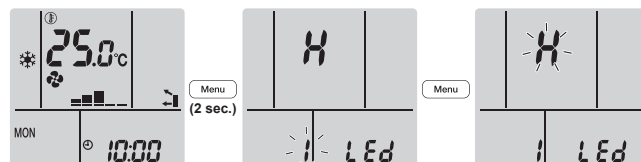

- Tryck på eller för att ändra inställningen i följande ordning:



Blinkar	Ljusstyrka
H	Hög
L	Låg
of	Av

- Tryck på för att bekräfta vald inställning.

Resultat: Inställningen för ljusstyrkan ändras.

Obs: Displayen återgår automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck två gånger på för att återgå till normal visning tidigare.

5 Drift



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

CVXM, FVXM		
	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Inomhustemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

^(a) En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

FVXTM		
	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Inomhustemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

^(a) En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kylar eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kylar rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.

- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen



ON: Enheten körs

: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Fläkt

88.8°C: Visar inställd temperatur.

- 1 Tryck på en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Läget ställs in i följande sekvens:



- 2 Tryck på för att **starta** driften.

Resultat: **ON** visas på displayen. Daikin eye-indikeringslampans färg ändras beroende på drift. Se "3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa" [p 6].

- 3 Tryck på eller en eller flera gånger för att ställa in temperaturen.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Obs! Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

- 4 Tryck på för att **stoppa** driften.

Resultat: **ON** försvinner från displayen. Daikin eye-indikeringslampan släcks.

5.3 Luftflödes hastighet

- 1 Tryck på för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "≡" till "≡"
	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "≡" blir inomhusenheten tystare.

INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller automatiskt läge stannar fläkten
- Om enheten når den temperatur som ställts in för uppvärmningsläge fortsätter fläkten att köras på låg hastighet.
- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödeshastigheten.
- Luftflödeshastigheten i automatisk luftflödesstyrningsdrift anges enligt rumstemperaturen. I vissa fall kan den vara lägre än vid tyst drift av inomhusenheten och om luftflödeshastigheten ändras till tyst drift av inomhusenheten vid det här tillfället kan driftbullret öka.

5.3.1 Ändra luftflödeshastigheten

- 1 Tryck på för att ändra luftflödesinställningen som följer:




5.4 Luftflödesriktning

När. Ändra luftflödesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val.

Inställning	Visa	Luftflödesriktning
Lodrät automatsvängning		Svängande eller fast position för de vågräta bladen (klaffar).
Vågrät luftflödesriktning	[—]	Position för de lodräta bladen (jalusier) anges manuellt.

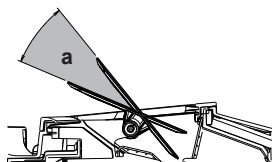

a Rörlikt intervall för klaffarna

 FARA

- Använd ALLTID ett användargränssnitt (t.ex. den trådlösa fjärrkontrollen) för att justera klaffvinkeln. När klaffen svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.
- Var försiktig när du justerar jalousierna. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.

 INFORMATION

I lodrät automatsvängning stannar klaffarna i uppåtriktad position om luftflödet blir för svagt.

5.4.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

- 1 Tryck på .


Resultat:  visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- 2** Om du vill använda en fast position trycker du på  när klaffarna når önskad position.

Resultat:  försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

5.4.2 Så här justerar du jalusierna (lodräta blad)

- 1 Justera de vagröta bladen med den trådlösa fjärrkontrollen så att du enkelt kan komma åt knapparna på de lodräta bladen.
- 2 Håll i knapparna och flytta upp dem något.
- 3 Justera vänster eller höger till önskad position medan du håller i knapparna.

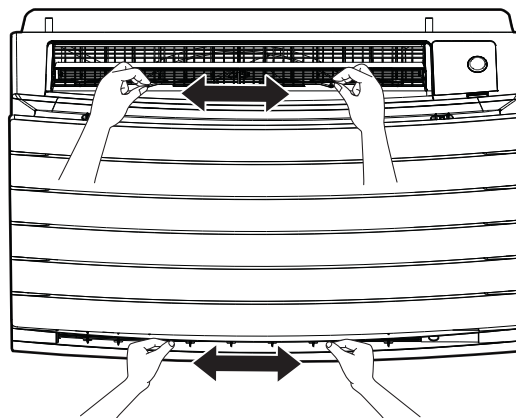



INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalousiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.5 Val av luftutlopp

Använd den här funktionen för att låta enheten automatiskt bestämma vilket luftutlopp som ska användas eller ange endast det översta luftutloppet. Standardinställningen är automatiskt val av luftutlopp.

Inställning	Visa	Luftflödesriktning
Automatiskt val av luftutlopp		Enheten bestämmer automatiskt vilket luftutlopp som är bäst, beroende på driftläge eller rumsförhållanden.
Endast översta luftutloppet		Luftflödet anges till det översta luftutloppet, oavsett driftläge eller rumsförhållanden.

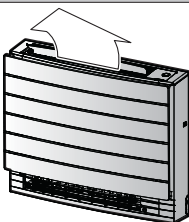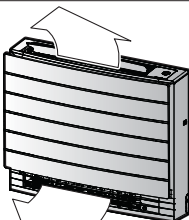Inställning	Driftläge	Driftsförhållande	Val av luftutlopp
	Avfuktning	Alla situationer	
	Kylning	När rumstemperaturen uppnår inställt värde eller den totala drifttiden vid hög luftfuktighet når 1 timme.	
		När inställd temperatur INTE uppnått inställt värde eller den totala drifttiden vid hög luftfuktighet understiger 1 timme.	
	Uppvärmning, endast fläkt	Alla situationer	

5 Drift

Inställning	Driftläge	Driftsförhållande	Val av luftutlopp
	Avfuktning, kylning, uppvärmning, endast fläkt	Alla situationer	



INFORMATION

- Vid avfuktningssdrift kommer luftflödet endast från det översta luftutloppet. Se ["5.2 Driftläge och temperaturinställning"](#) [p 8] för inställning.
- Vid golvvärmingsdrift kommer luftflödet endast från det nedre luftutloppet. Se ["5.6 Golvvärmingsdrift"](#) [p 10] för inställning. Golvvärmingsdrift kan anges med endast automatiskt val av luftutlopp.
- Om du ändrar inställningen från automatiskt val av luftutlopp till endast översta luftutloppet vid uppvärmningsdrift stoppas uppvärmningen tillfälligt för att skydda enheten.
- Kylnings-/uppvärmningskapaciteten är lägre när endast översta luftutloppet har valts.
- När valet av luftutlopp ändras hörs ett ljud från en flyttande dämpare.


5.5.1 Så här anger du automatiskt val av luftutlopp eller endast översta luftutloppet

Förutsättningar: Standardinställningen är automatiskt val av luftutlopp.

- Tryck på **Menu** i minst 2 sekunder.

Resultat: Valmenyn visas. Menynumret blinkar.


- Tryck på **Select** eller **Select** för att välja meny nummer 2.

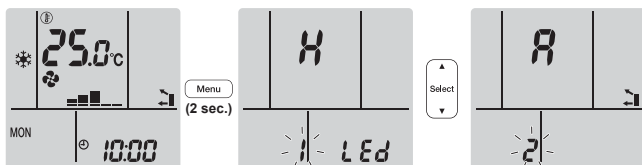

- Tryck på **Menu** för att ange inställningen.

Resultat: "R" blinkar.

- Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra inställningen. "R" = **automatiskt val av luftutlopp** eller "1" = **endast översta luftutloppet**.

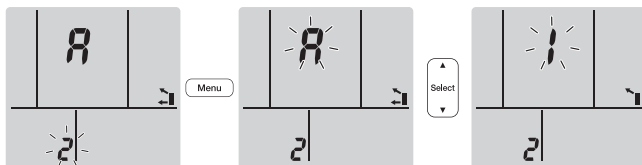

- Tryck på **Menu** för att bekräfta vald inställning.


Resultat: Inställningen ändras.

Obs: Displayen återgår automatiskt till standardskärmen efter 1 minut. Tryck två gånger på **Cancel** för att återgå till normal visning tidigare.


5.6 Golvvärmingsdrift

Den här driften kan värma stora golvytor effektivt genom att stänga övre luftutloppet och öka luftflödet för att nå golvytor längre bort.

Normal drift

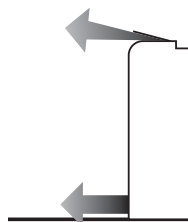

Golvvärmingsdrift

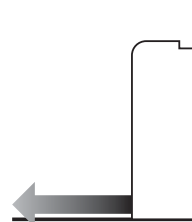

INFORMATION

- Golvvärmingsdrift kan användas endast vid uppvärmningsdrift och med inställningen automatiskt val av luftutlopp.
- Om rumstemperaturen är låg kan rummet kanske inte bli tillräckligt varmt.

5.6.1 Så här startar/stoppas du golvvärmingsdrift

Förutsättningar: Den här funktionen kan användas endast vid uppvärmningsdrift och med inställningen automatiskt val av luftutlopp.

- Tryck på **Cancel**.

Resultat: visas på LCD-displayen och driften startas.

- Stoppa driften genom att trycka på **Cancel**.

Resultat: försvinner från displayen och driften stoppas.

5.7 Kraftfull drift och Värme plus-drift

5.7.1 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.



INFORMATION

- Kraftfull drift kan inte användas tillsammans med Värme plus-drift, Golvvärmingsdrift, Econo-drift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.7.2 Värme plus-drift

I det här läget ökas temperaturen på luften som blåses ut ur enheten. Temperaturen på den luft som blåses ut är högre än vid normal uppvärmningsdrift. Använd den här funktionen om du vill ha mer värme. Den här driften körs i 30 minuter.

**INFORMATION**

- Värme plus-drift kan endast användas i uppvärmningsläge.
- Om rumstemperaturen är låg kan rummet kanske inte bli tillräckligt varmt.
- Håll dig INTE nära luftutloppet i den utblåsta luften under någon längre tid.
- Efter avslutad VÄRME PLUS-drift kan effekten, beroende på inställd temperatur för UPPVÄRMNING-drift, vara något reducerad.
- I system med flera enheter kan luftflödestemperaturen vara otillräcklig.

5.7.3 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift och Värme plus-drift

- 1 Tryck på en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Kraftfull
	Värme plus
—	Båda inaktiverade

- Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.
- Värme plus-drift körs i 30 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

- 2 Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Kraftfullt driftläge och Värme plus kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på avbryts driften. och försvinner från LCD-displayen.

5.8 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.8.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

**INFORMATION**

- Kraftfull drift, Värme plus-drift, Golvvärmdrift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift är endast tillgänglig i autoläge, kylningsläge, uppvärmningsläge och avfuktningläge.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.8.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå. **Exempel:** Nattetid.

**INFORMATION**

- Kraftfull drift, Värme plus-drift, Golvvärmdrift och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Tyst drift av utomhusenheten är endast tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.8.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

- 1 Tryck på en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Econo
	Tyst drift av utomhusenhet
	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
—	Båda inaktiverade

- 2 Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på avbryts inställningarna och försvinner från displayen.

Obs: visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.9 Flash Streamer-drift (luftrening)

**INFORMATION**

- Höghastighetsselektorer genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsende ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonluk.

5.9.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

Förutsättningar: Kontrollera att enheten är i drift (**ON** visas på den trådlösa fjärrkontrollens display).

- 1 Tryck på .

Resultat: visas på displayen och luften i rummet renas när enheten är i drift.

- 2 Stoppa driften genom att trycka på .

Resultat: försvinner från displayen och driften stoppas.

**INFORMATION**

- Du kan ange joniseringsdrift både när enheten är PÅ och AV, men driften startas inte förrän enheten körs.
- När inställningen är klar och enheten INTE är igång visas på den trådlösa fjärrkontrollens display, men driften startar INTE.

5.10 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

Det finns två typer av AV/PÅ-timerinställning:

- **24-timmars klocka PÅ/AV-timer** (standard). Enheten stoppar/ startar drift vid inställt klockslag. **Exempel:** PÅ-timern är inställd på 13:30 och enheten startar 13:30.
- **12-timmars nedräkning PÅ/AV-timer**. Enheten stoppar/ startar drift efter inställt antal timmar. **Exempel:** PÅ-timern ställs in 10:30 på 3 timmar och enheten startar 13:30.

Obs: Du kan kombinera båda typerna av timer-inställning.



INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.4 Så här ställer du in klockan" [7].

5.10.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning

Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- 1 Tryck på **Off** för att starta.

Resultat: **0:00** visas på displayen och **OFF** blinkar. ☹ och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen.
- 3 Tryck på **Off** igen.

Resultat: **OFF** och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.



INFORMATION

Varje gång **Select** eller **Select** trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på **Cancel**.

Resultat: Inställd tid och **OFF** försvinner från displayen. ☹ och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

- 1 Tryck på **On** för att starta.

Resultat: **6:00** visas på displayen och **ON** blinkar. ☹ och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen.
- 3 Tryck på **On** igen.

Resultat: **ON** och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.



INFORMATION

Varje gång **Select** eller **Select** trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på **Cancel**.

Resultat: Inställd tid och **ON** försvinner från displayen. ☹ och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- 1 För inställning av timers, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [12] och "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [12].

Resultat: **OFF** och **ON** visas på displayen.

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.10.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning

Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift

- 1 Håll ned **Off** eller **On** i minst 5 sekunder. Släpp knappen när ▲ blinkar.

Resultat:



För AV-timern visas **1hr** på LCD-displayen och **OFF** blinkar, ☹ och veckodagen försvinner från displayen.



För PÅ-timern visas **1hr** på displayen och **ON** blinkar. ☹ och veckodagen försvinner från displayen.

- 2 Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen. Tiden kan ställas in mellan 1 och 12 timmar. Varje gång du trycker på knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 1 timme.
- 3 Tryck på **Off** eller **On** för att bekräfta inställningen.

Resultat: **OFF** och/eller **ON** och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange. Den visade tiden på displayen räknar automatiskt ned med 1 timme för varje timme som går.

Exempel: Om AV-timern är inställd på 3 timmar kommer den visade tiden att ändras som följer: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

- 4 Om du vill återställa inställningen till 24 timmar AV/PÅ-timer upprepar du steg 1 på hemskärmen när **OFF** och/eller **ON** INTE blinkar.
- 5 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på **Cancel**.

Så här kombinerar du timer-displaylägen

Olika displaylägen (24 timmar och 12 timmar nedräkning AV/PÅ-timer) kan användas för AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

- 1 För inställning, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [12], "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [12] och "Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift" [12].

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	enheten är i drift.	▪ Slutar 01:00 (3 timmar efter aktuellt klockslag)
OFF 1:00 ON 8hr			▪ Startar 06:00 (8 timmar efter aktuellt klockslag)
OFF 3hr ON 8hr			

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.11 Veckotimerdrift



INFORMATION

Använd inte veckotimerinställning samtidigt som ONECTA-appens schematimer. Inställningarna är oberoende av varandra. Använd bara en av dem.

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 6:00 8:30 17:30 22:00 25°C 27°C ▪ Gör upp till 4 inställningar.
Tisdag till Fredag	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 6:00 8:30 17:30 22:00 25°C 27°C ▪ Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.
Lördag	—
Söndag	1 ON 2 OFF 3 OFF 4 ON 8:00 10:00 19:00 21:00 25°C 27°C ▪ Gör upp till 4 inställningar.

▪ **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.

▪ **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.4 Så här ställer du in klockan" [p. 7].



INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och **WEEKLY** försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift

- 1 Tryck på

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på eller för att ställa in veckodag och inställningsnummer.

- 3 Tryck på .

Resultat: Veckodag ställs in. **WEEKLY** och ON blinkar.



- 4 Tryck på eller för att välja läge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Funktioner
ON	PÅ-timer
OFF	AV-timer
Tom	Tar bort inställning

- 5 Tryck på .

Resultat: PÅ/AV-timerläge ställs in. **WEEKLY** och tiden blinkar.



Obs: Tryck på för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

- 6 Tryck på eller för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

- 7 Tryck på .

Resultat: Tiden är inställd och **WEEKLY** och temperaturen blinkar.



Obs: Tryck på för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

- 8 Tryck på eller för att ställa in önskad temperatur.

Obs: Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.



INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

- 9 Tryck på .

Resultat: Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Daikin eye lyser orange.

Resultat: Ny inställningsskärm visas.

- 10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på för att slutföra inställningen.

Resultat: **WEEKLY** visas på displayen.

5 Drift


Obs: En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "5.11.2 Så här kopierar du inställningar" [p 14].

5.11.2 Så här kopierar du inställningar

Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken vecka som ska kopieras.
- 3 Tryck på .

Resultat: Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

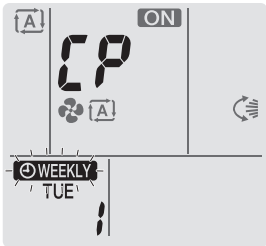

- 4 Tryck på  eller  för att välja den veckodag som ska kopieras till.
- 5 Tryck på .

Resultat: Hela inställningen kopieras till vald dag och Daikin eye lyser orange.

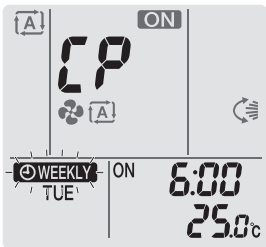

Obs: Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

- 6 Tryck på  för att slutföra inställningen.

Resultat:  visas på displayen.

Obs: För ändring av inställning efter kopieringen, se "5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [p 13].

5.11.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på  eller  för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

Obs: För ändring av inställning, se "5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [p 13].

- 3 Tryck på  för att avsluta bekräftelseläget.

5.11.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

- 1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på  medan  visas på displayen.

Resultat:  försvinner från displayen och Daikin eye slutar lysa orange.

- 2 Tryck på  igen för att återaktivera veckotimern.

Resultat: Senast inställda läge används.

5.11.5 Radera inställningar

Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret visas.

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Tryck på .

Resultat: , ON och OFF blinkar.

- 4 Tryck på  eller  och välj "tom".

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



- 5 Tryck på .

Resultat: Vald inställning raderas.

- 6 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Håll ned  i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla inställningar för den valda dagen tas bort.

- 4 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

- 1 Håll ned  i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla inställningar raderas.

5.12 Trådlös nätverkskoppling

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

5.12.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.12.2 Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen.



INFORMATION

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:



5.12.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta till den trådlösa adaptern med din smarta enhet.

- **Anslut den trådlösa adaptern direkt till din smarta enhet.**
- **Anslut den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.** Den trådlösa adaptern kommunicerar med din smarta enhet i hemnätverket med en kommunikationsenhet, som modem, router eller liknande.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

- 1 Stoppa driften innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Använd den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket.


Obs: Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus
2	WPS-inställning
3	Inställning av AP-läge/DRIFT-läge (SSID + NYCKEL)
R	Återställ fabriksinställningar
OFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- 1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.


Resultat: SP visas i displayen. blinkar.

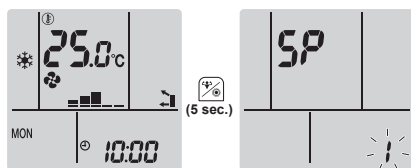

- 2 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: blinkar.

3 Kontrollera Daikin eye.

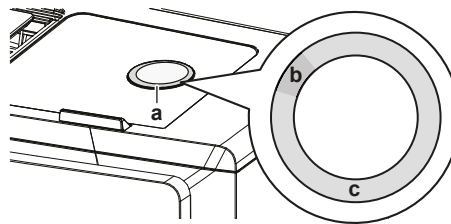

- a Daikin eye
- b Delvis grön
- c Röd, orange, blå eller vit

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och ...	... då är den trådlösa adaptern ...
röd	ej ansluten
orange	igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. Se " Så här ansluter du med WPS-knappen " [15].
blå	▪ ansluten till hemnätverket via SSID + NYCKEL. - eller ▪ ansluten till hemnätverket via routerns WPS-knapp.
vit	av

- 4 Tryck på för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till hemskärmen.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:


- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern (om någon sådan finns).
- SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) – finns på enheten.

Så här ansluter du med WPS-knappen

- 1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP visas i displayen. blinkar.

- 2 Tryck på för att byta SP-menyn till 2.

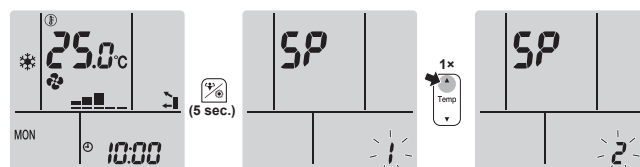

- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: 2 blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan orange och delvis grön.

- 4 Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

Resultat: Om anslutningen lyckades växlar Daikin eye-färgen mellan blå och delvis grön.



INFORMATION

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren "[Så här ansluter du med SSID och lösenord](#)" [16].

- 5 Tryck på för att lämna menyn.

6 Energisparläge och optimal drift

Resultat: Displayen återgår till hemskärmen.

Så här ansluter du med SSID och lösenord

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP visas i displayen.  blinkar.

- 2 Tryck två gånger på  för att byta SP-menyn till 3.



- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: 3 blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan röd och delvis grön.

- 4 Öppna ONECTA-appen på din smarta enhet och följ stegen på skärmen.

Resultat: Om anslutningen lyckades växlar Daikin eye-färgen mellan blå och delvis grön.

- 5 Anslut den smarta enheten till samma hemnätverk som enheten.

- 6 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till hemskärmen.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptorn och kommunikationsenheten (t.ex. routern) eller den smarta enheten.
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP visas i displayen.  blinkar.

- 2 Tryck två gånger på  för att byta SP-menyn till R.



- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: R blinkar. Inställningen återställs till fabriksinställning.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till hemskärmen.


Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP visas i displayen.  blinkar.

- 2 Tryck på  för att byta SP-menyn till OFF.

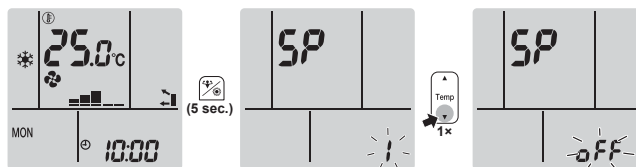

- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: OFF blinkar. Kommunikationen är AV.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till hemskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



OBS!

Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.



WARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



OBS!

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO₂-motsvarighet.

Formel för att kvantiteten CO₂-motsvarighet i ton:
GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [i kg]/1000

Kontakta din installatör för ytterligare information.

**OBS!**

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avgas.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**VARNING**

För att förhindra elstöt och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**OBS!**

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.3 Så här rengör du frontpanelen

**VARNING**

Inomhusenheten får INTE bli våt. **Trolig konsekvens:** Elstöt eller brand.

**OBS!**

- Använd INTE bensin, bensen, thinner eller skurpulver och inte heller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 50°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Skrubba INTE klaffen för hårt när du rengör den med vatten. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet kan lossna.


Du kan ta bort frontpanelen för att rengöra den.

**FARA**


Var försiktig när du öppnar och hanterar frontpanelen. Vassa kanter på frontpanelen kan orsaka skador.

- 1 Skjut båda skjutreglagen i pilens riktning tills de klickar.

7 Underhåll och service

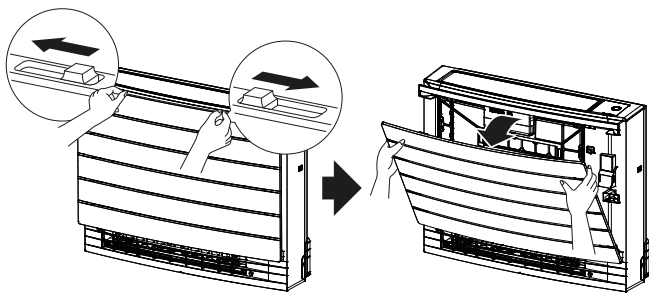


- 2 Öppna frontpanelen framåt och lossa snöret.

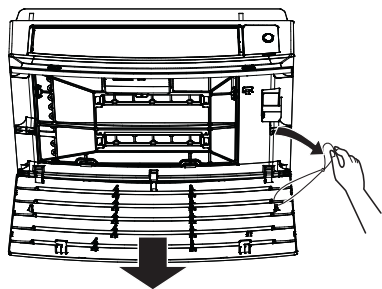

- 3 Ta bort frontpanelen.
- 4 Torka av med en fuktad mjuk trasa.
- 5 Låt torka i skuggan efter rengöring.
- 6 Information om hur du sätter tillbaka frontpanelen och stänger den finns under ["7.9 Så här sätter du tillbaka frontpanelen"](#) [19].


7.4 Så här tar du bort filter

- 1 Ta bort frontpanelen. Se ["7.3 Så här rengör du frontpanelen"](#) [17].
- 2 Ta försiktigt bort luftfilterflikarna från krokarna (a) på sidorna. Håll luftfiltret i filterknoppen (b) och kroka loss luftfilterfliken från kroken (c) längst upp. Dra filtret uppåt för att ta bort filterflikarna från krokarna längst ned (d).

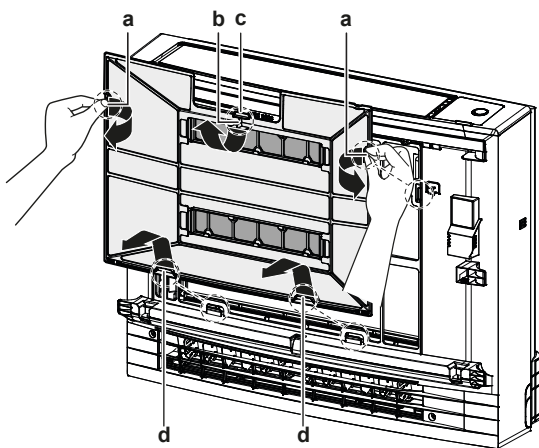


- a Flikar för krokarna på sidan
- b Filterknopp
- c Flik för krok längst upp
- d Flikar för krokarna på underkanten

- 3 Ta bort båda de luktreducerande titanapatitfiltren från krokarna (4 på varje).

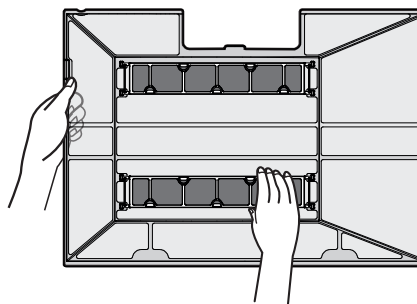

7.5 Så här rengör du luftfiltret

- 1 Rengör luftfiltret med vatten eller dammsug det.

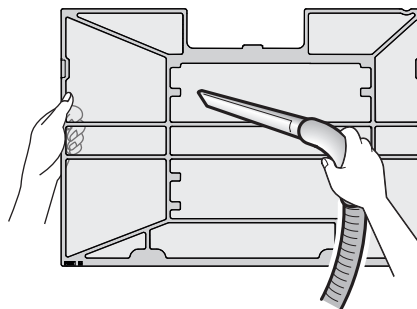

INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.


7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfiltret



INFORMATION

Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Dammsug filtret för att få bort damm.

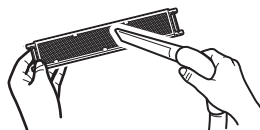

- 2 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten. Ta INTE bort filtret från ramen.



- 3 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.


7.7 Så här byter du det luktreducerande titanapatitfiltret



INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.


- 1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

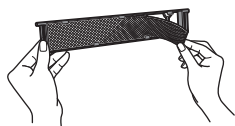**INFORMATION**


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

7.8 Så här sätter du tillbaka filtren

- 1 Kroka på båda de luktreducerande titanapatitfiltren på krokarna (4 på varje).

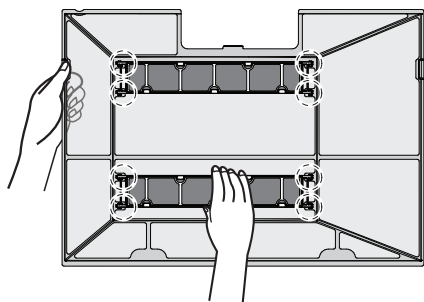


- 2 För in filterflikarna på krokarna längst ned (d). Håll luftfiltret i filterknoppen (b) och för in luftfilterfliken på kroken (c) längst upp. För in luftfilterflikarna på krokarna (a) på sidorna. Kontrollera att luftfiltret är fast monterat på alla positioner.

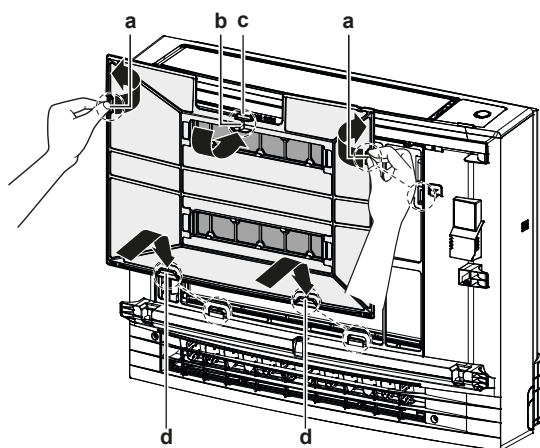


- a Flikar för krokarna på sidan
b Filterknopp
c Flik för krok längst upp
d Flikar för krokarna på underkanten

7.9 Så här sätter du tillbaka frontpanelen


- 1 Sätt in frontpanelen i spåren på enheten (3 platser) och montera snöret.

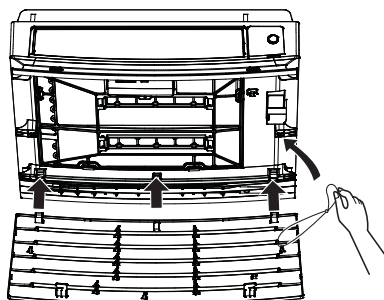

- 2 Stäng frontpanelen och skjut tills båda skjutreglagen klickar.

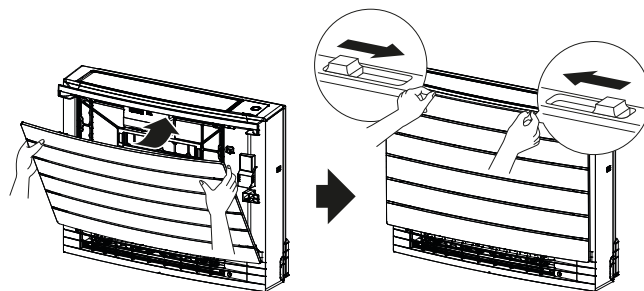

- 3 Tryck på båda sidorna av frontpanelen för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

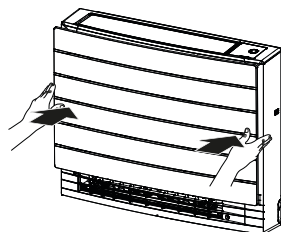**8 Felsökning**

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

**WARNING**

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

**WARNING**

I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du endast stänga av enheten med ON/OFF-knappen på användargränssnittet.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. Information om hur du visar felkoden finns i inomhusenhetens referensguide.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

**INFORMATION**

I referensguiden på <https://www.daikin.eu> finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

9 Avfallshantering

**OBS!**

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.









DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

3P477071-2M 2022.09