


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

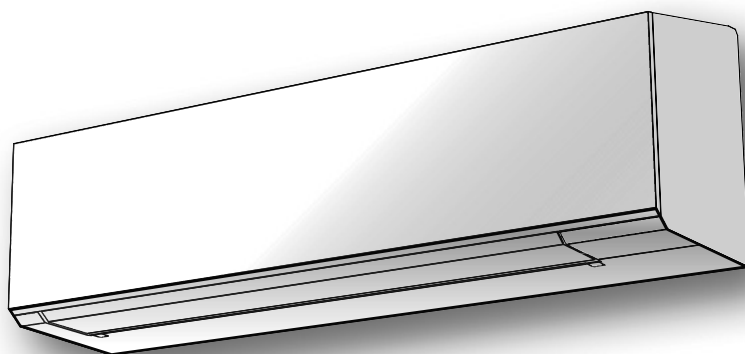

R32

INVERTER

ENGLISH

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

LATVISKI

LIETUVIŲ

EESTI

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-25, 35G3KVSG-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35J2AVSG-ND1



1126250233

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.



Denna apparat är fylld med R32.

■ Varningssignaler på luftkonditioneringsenheten

Varningssignal	Beskrivning
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	FÖRSIKTIGHET EXPLOSIONSRISK Öppna underhållsventilerna innan drift annars kan det leda till en explosion.

- Förvara denna manual där användaren lätt kan hitta den.
- Läs säkerhetsföreskrifterna i denna manual noggrant innan du använder enheten.
- Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade användare i affärer, inom lättare industri och på lantgårdar, eller för kommersiell användning av lekmän.
- Föreskrifterna som finns här är klassade som FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET. De innehåller viktig information angående säkerhet. Se till att iaktta alla föreskrifter utan att missa någon del.

FARA

- Kåpan får inte monteras, repareras, öppnas eller tas bort. Detta medför fara för högspänning. Vänd dig till återförsäljaren eller en specialist för att utföra något av detta.
- Risken för elektriska stötar kvarstår även efter att strömförsörjningen kopplats ur.
- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Anslutning till nätspänning ska ske i form av fast installation via en huvudbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för alla poler.
- Apparaten måste förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- För att undvika eld, explosion eller personskada, använd inte enheten när skadliga gaser (t.ex. antändbara eller frätande) kan finnas nära enheten.

VARNING

- Utsätt inte din kropp direkt för den kalla eller varma luftströmmen under längre perioder.
- Stick inte in fingrarna eller något annat i in-/utblåset.
- Stäng genast av luftkonditioneringsapparaten och bryt strömmen om något onormalt inträffar (att det luktar bränt e.dyl.).
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller med brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som medföljer. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


SV

- Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller kunskap, om de inte är försedda med övervakning eller instruktioner angående användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Denna luftkonditioneringsapparat får endast installeras, underhållas, repareras och avlägsnas av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras så be en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal att utföra det åt dig.
- Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Använd inget köldmedium som skiljer sig från det som är angivet (R32) som komplement eller ersättning. Annars kan ett onormalt högt tryck genereras i kylcykeln, vilket kan resultera i fel eller explosion hos produkten eller en skada på din kropp.
- Använd inte några sätt att accelerera avfrosthingsprocessen eller för att rengöra utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten skall förvaras i ett rum utan kontinuerligt drivna antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).
- Var medveten om att köldmedier kan vara luktlösa.
- Stick inte hål på eller bränn apparaten eftersom den är trycksatt. Utsätt inte apparaten för värme, flammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET

- Rengör inte enheten med vatten. Risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringen för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning o.d.
- Kliv inte på inomhus- eller utomhusenheten, och ställ inget ovanpå dem. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumfläns får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas på länge.
- Det är rekommenderat att underhållet sköts av en specialist då enheten använts under en längre tid.
- Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats av att inte följa beskrivningen i denna handbok.

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

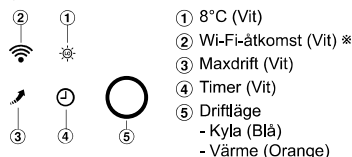

- Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på 16.
- * Kräver en trådlös-LAN-anslutningsadapter som är tillgänglig som tillbehör.

2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filtren

1. Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
2. Sätt fast filtren. (se detalj i INSTALLATIONSMANUALEN).

Sätta i batterier (vid användning av trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.

Inställning av Klocka

1. Tryck på **CLOCK** med en pennspets.
- Om indikationen på timern blinkar, gå till nästa steg 2.

2. Tryck på **ON** eller **OFF** : justera tiden.

3. Tryck på **SET** : Ställ in tiden.

Noiställa fjärrkontrollen

Tryck på **RESET** med en pennspets eller

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på **ON**.
3. Sätt i batterierna.

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING


1	Tryck på FIX : Flytta luftfrikterspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på SWING : Gör att luftströmmen svänger automatiskt, och tryck igen för att avbryta.	
3	Luftströmmens horisontella inriktning justeras manuellt.	

Obs:

- Flytta ej luftspjällen på annat sätt.
- Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- 1 Infraröd signalsändare
- 2 Minnes- och snabbvalsknapp (PRESET)
- 3 Start-/Stoppknapp
- 4 Knapp för lägesval (MODE)
- 5 Luftflödets/HADA CARE FLOW knapp
- 6 Eldstad/8°C knapp
- 7 ECO knapp
- 8 Komfortknapp för viloläge (COMFORT SLEEP)
- 9 Veckotimer (ON/OFF)
- 10 Temp för veckotimer
- 11 På-timerknapp (ON)
- 12 Ställ klocka-knappen (CLOCK)
- 13 Kontrollknapp (CHECK)
- 14 Filteråterställningsknapp (FILTER)
- 15 Temperaturknapp (TEMP)
- 16 Knapp för svängning av luftfrikterspjällen (SWING)
- 17 Fläkthastighetsknapp (FAN)
- 18 Inställningsknapp för luftfrikterspjällen (FIX)
- 19 Maxdriftsknapp (Hi POWER)
- 20 Power-välknappen/Tyst Knapp (P-SEL/SILENT)
- 21 Program P1 - P4
- 22 Knappen Dag/Redigera
- 23 Timerbeträffelse (SET)
- 24 Av-timerknapp (OFF)
- 25 Rensa-knapp (CLR)
- 26 Återställningsknappen (RESET)

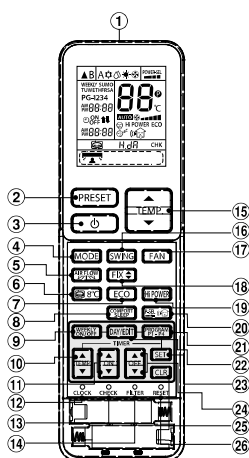

Obs:

- Den tillhandahållna fjärrkontrollen är en trådlös typ, som också kan användas som en tråd. Vänligen se "Hur man ansluter fjärrkontrollen för trådlös drift", som ligger i monteringsanvisningen om den trådbundna kontrollen eftersträvas.
- Vid trådbunden drift kommer fjärrkontrollen att återgå till det ursprungliga tillståndet (FÖRHANDSINSTÄLLA, TIMER och KLOCKA återgår till det ursprungliga tillståndet) när användaren avstänger strömförsörjningen av luftkonditioneringen.

5 KYLA / VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT

1. Tryck på **MODE** : Välj mellan Cool (Kyla), Heat (Värme) eller Fan only (Endast fläkt).
2. Tryck på **TEMP** : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse
3. Tryck på **FAN** : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET.

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift

1. Tryck på **MODE** : Välj Auto A.
2. Tryck på **TEMP** : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på **FAN** : Välj mellan AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET.

7 AVFUKTNING

För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på **MODE** : Välj Avfuktning.
2. Tryck på **TEMP** : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs : DRY-hastighetsläget är inställt på endast Auto.

8 MAXDRIFT

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkyllning eller uppvärmning (förutom i lägena AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT)

Tryck på **Hi POWER** : Stäng av och slå på driften.

9 ENERGISPARDRIFT

För att automatiskt kontrollera rummet för att spara energi (förutom i lägena avfuktning och Endast fläkt)

Tryck på **ECO** : Stäng av och slå på driften.

Obs : Kyla; den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 RU Luftströmmens horisontella inriktning justeras manuellt.
Grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

10 ÖPPEN SPIS OCH 8°C UPPVÄRMNING

Eldstadsdrift

Håll inomhusenhetens fäkt igång med värmen avstängd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:

Inomhusenhetens fäkt fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:

Inomhusenhetens fäkt fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

8°C uppvärmning (8°C)

Värmefunktion för att hålla rumstemperatur (5-13°C) med mindre energianvändning.

Eldstad och 8°C-drift

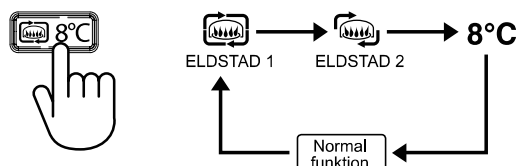

Obs:

- Medan eldstad drift på uppvärmningsläge, inomhus enhet fläkten alltid går och kall luft breezing kan inträffa.
- Eldstad och 8°C fungerar endast i uppvärmningsläge.

11 KOMFORT I VILÄGESDRIFT

För komfort i viloläge kan du automatiskt styra luftflödet och automatiskt stänga av (utom i läget KYLA).

- Tryck på : Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF-timerdrift.
- Tryck på för att avbryta komfort i vilolägesdrift.

Obs: För nedkylning kommer den inställda temperaturen automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.


12 HADA CARE FLOW-DRIFT

HADA CARE FLOW

Luftflöde uppåt mot taket ger indirekt luftflöde mot kroppen och homogeniserar rumstemperaturen.

HADA CARE FLOW-drift

Tryck på För att starta och stoppa HADA CARE FLOW

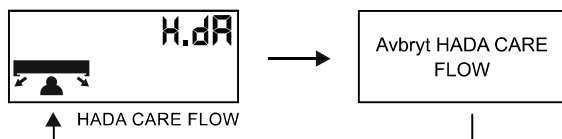

Obs:

- I läget HADA CARE FLOW kan inte knappen FIX eller SWING vara aktiv

13 EFFEKTVAL OCH TYST DRIFT (UTOMHUSENHET)

Effektval (

Denna funktion används när strömkretsbyttaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.

Obs:

- När nivån är vald blinkar effektvalnivån (POWER-SEL) på fjärr-LCD-displayen i 3 sekunder. Vid nivåerna 75% och 50% blinkar även siffrorna "75" eller "50" under 2 sekunder.
- Eftersom EFFEKTVAL-funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller värmningskapacitet förekomma.

Tyst drift (

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras värmekapaciteten till att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:

Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet. Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapacitet (eller kylkapacitet) och ljudnivå från utomhusenheten.


Tyst 2:

Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt. Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:

- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten (eller kylkapaciteten) blir otillräcklig.

Effektval och tyst drift (Utomhusenhet)

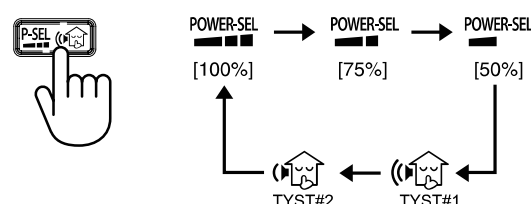

14 TIMER-DRIFT

Ställ in timern då luftkonditioneraren används.

Slå på (ON) timern		Slå av (OFF) timern	
1	Tryck på : Ställ in önskad ON-timer.	Tryck på : Ställ in önskad OFF-timer.	
2	Tryck på : Ställ in timern.	Tryck på : Ställ in timern.	
3	Tryck på : Avbryt timern.	Tryck på : Avbryt timern.	

Obs:

- Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll för inomhusenheten, annars kan aktiveringen bli en kvart försenad.
- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

15 SNABBVALSDRIFT

Ställ in önskad drift för framtida användning. Denna inställning memoreras av apparaten för framtida drift (utom luftflödesriktning).

- Välj driftsläge.
- Tryck på och håll ner i 3 sekunder för att spara inställningen. Symbolen visas.
- Tryck på : Kör det förinställda driftläget.

16 JUSTERING AV DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska displaylampans ljusstyrka eller stänga av den.

- Tryck in och håll ner i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån () visas på skärmen på fjärrkontrollen och släpp sedan knappen.
- Tryck på Öka eller Minska för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Skärm på fjärrkontrollen	Driftsdisplay	Ljusstyrka
	 Lampan tänds med full ljusstyrka.	100%
	 Lampan tänds med 50% ljusstyrka.	50%
	 Lampan tänds med 50% ljusstyrka och driftslampa stängs av.	50%
	 Alla lampor släcks.	Alla släckta

- I exemplen och tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.

17 STÄLLA IN AUTOMATISK OMSTART

Luftkonditioneringsaggregatet är så konstruerat att det kan starta automatiskt efter strömbavbrott, i samma driftsläge som före strömbavbrottet.

Information

Produkten levereras med automatisk omstartsfunktion i läget ON (på). Stäng av den om denna funktion inte krävs.

Hur du stänger av (OFF) funktionen automatisk omstart

- Tryck och håll nere knappen [OPERATION] (drift) på inomhusenheten i 3 sekunder (3 pipjud men lampan OPERATION blinkar ej).

Hur du sätter på (ON) funktionen automatisk omstart

- Tryck och håll nere knappen [OPERATION] (drift) på inomhusenheten i 3 sekunder (3 pipjud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 5 sekunder).

Obs!:

- Om ON timer (timer på) eller OFF timer (timer av) är inställda, aktiveras inte AUTO RESTART OPERATION (automatisk omstartdrift).

18 SJÄLVTVÄTT (ENDAST VID TORR OCH SVAL-DRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

- En knapptryckning på knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
- För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

19 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad

- Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen.
- Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.

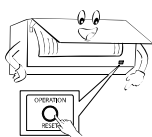

20 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
- Tryck och håll ner knappen CHECK på Fjärrkontrollen med en pennspets. "00" visas nu på displayen. (Bild ①)
- Tryck på MODE medan du håller nere CHECK. "B" visas nu på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneraren stängs av och hamnar i läget OFF. Fjärrkontroll B är nu memorerad. (Bild ②)

Obs: 1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
3. Fabriksinställningen hos Fjärrkontrollen från fabriken är A.



①



②

21 DRIFT OCH PRESTANDA

- Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
- Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
- Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
- Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
- Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
- Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årsidsbetonat skräp.
- Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Värme		-25°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Kyla		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 UNDERHÅLL

⚠ Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtrasor/vippor får ej användas.

Luftfilter

Rengör periodvis med 2 veckors mellanrum.

- Öppna luftintagsgallret.
- Ta bort luftfiltren.
- Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
- Sätt tillbaka luftfiltren och stäng sedan luftintagsgallret.

23 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.

- Huvudströmbrytaren är avslagen.
- Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen.
- Strömavbrott
- ON-timern är inställd.

Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.

- Filtren är blockerade av damm.
- Temperaturen är inte rätt inställd.
- Fönstren eller dörrarna står öppna.
- Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat.
- Fläkten snurrar inte fort nog.
- Driftsläge FLÄKT eller AVFUKTNING är inställt.
- EFFEKTVALSFUNKTIONEN är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

24 VECKOTIMERFUNKTION


Hur du ställer in VECKOTIMERN

- Tryck på DAY/EDIT för att ställa in VECKOTIMERN.




Blinkar


- Tryck på DAY/EDIT för att välja önskad dag i sekvens. Sekvensens dagsymbol visas på LCD:n.

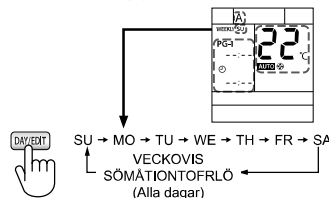


- Tryck på PROGRAM för att välja programnumret
 - Program 1 är klart för inställning och när DAY/EDIT trycks ner visas PG-1 på LCD:n.
 - Tryck på PROGRAM för att ändra programnummer som finns i sekvensprogrammet.



- Tryck på ON eller OFF för att välja önskad tid.
 - Tiden kan ställas in mellan 0:00 och 23:50 i 10 minuters intervall.
 - Tryck och håll ner knappen för att ändra inställningstiden för 1 tim.
 - Endast Timer av eller Timer på kan ställas in på varje program.




Visning Timer på



Visning Timer av*


*Timer av används för att STOPPA klimatapparaten endast när displayen inte visar funktionsläget, temperatur, fäkhastighet och övrigt.

- Tryck på MODE för att välja önskad funktion.



- Tryck på TEMP eller FAN för att välja önskad temperatur.
 - Temperaturen kan ställas in mellan 17°C och 30°C.
- Tryck på FAN för att välja önskad fäkhastighet.
- Lägg till en funktion om det krävs.
 - Tryck på 8°C för att använda funktionen 8°C. (Obs: Eldstad kan inte väljas och ställas in i veckofunktion)
 - Tryck på ECO för att använda EKO-funktionen.
 - Tryck på HI POWER för att använda Hi POWER-funktionen.
 - Tryck på Tyst drift för att använda Tyst drift.

- Lägg till eller redigera programmet.
Programmet kan ställas in för alla dagar som krävs tills du trycker på **SET** för att bekräfta inställningen på processen 10. Om ett program måste läggas till eller redigeras, upprepa processen 2 - 8 innan du bekräftar.
- Efter att inställningen avslutats, tryck på **SET** för att bekräfta inställningen*.

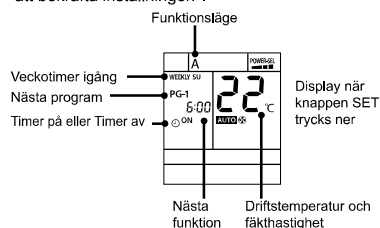

*Peka fjärrkontrollen mot mottagen på klimatapparaten och tryck sedan på knappen SET tills du hör ljudsignalen "PiPi" som betyder att inställningen slutförts. Medan klimatapparaten tar emot en signal kan ett antal ljudsignaler "Pi" höras som motsvarar antalet dagar som ställs in.
Om TIMER-lampan blinkar betyder det att inställningen inte slutförts. Tryck två gånger på **DAY/EDIT**.

Obs :

- Placera fjärrkontrollen där signalen kan nås av inomhusenheten för att ställa in exakt tid mellan fjärrkontrollen och klimatapparaten.
- Timer av/på kan ställas in under funktionen VECKOTIMER. Klimatapparaten fungerar först enligt den normala timern och därefter, när den normala timern avslutats, enligt VECKOTIMERN.
- I funktionen VECKOTIMER, kan alla lägen som LÄGE, TEMP, FLÅKT, Hi POWER, EKO osv. justeras men när klockan når programinställningen går funktionen tillbaka till samma inställning som programmet.
- Under fjärrkontrollens signalsändring, undvik störningar med objekt som kan blockera transmissionen från fjärrkontrollen till klimatapparaten.


Redigera program för Veckotimer

För att redigera programmet efter bekräftelsen av veckotimerens inställning på följ processen 1 - 3.

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret för den aktuella dagen visas.
- Tryck på **DAY/EDIT** för att välja dagen i veckan och tryck på **PROGRAM PI-24** för att välja programnumret som ska bekräftas.
 - Förinställning av funktionen.
- Tryck på **SET** för att lämna bekräftelseläge.

För att inaktivera funktionen VECKOTIMER

Tryck på **DAY/EDIT** medan "VECKOVIS" visas på LCD:n.
 • "VECKOVIS" försvinner från LCD:n men programmet förblir i fjärrkontrollen.
 • TIMER-lampan släcks.
 • För att aktivera om VECKOTIMER-funktionen igen, tryck på **DAY/EDIT** LCD:n visar nästa program.
 Det omaktiverade programmet följer klockans tid.

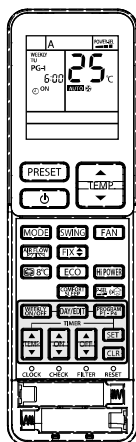

För att ta bort program

Det individuella programmet

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
 - Välj dagen för att ta bort programmet.
- Tryck på **PROGRAM PI-24** för att välja programnumret som ska tas bort.
- Tryck på **CLR**.
 - Timer av eller Timer på raderas och LCD:n blinkar.
- Tryck på **SET** för att ta bort programmet.
 - Tryck på **SET** medan LCD:n blinkar när programmet tas bort.

Alla program

- Tryck på **DAY/EDIT**.
 - Dagen i veckan och programnumret visas.
- Tryck på **CLR** och håll ner 3 sekunder.
 - Alla program kommer att tas bort och LCD:n visar aktuell funktion.

Obs :

Se till att fjärrkontrollens mottagare på klimatapparaten tar emot signalen från fjärrkontrollen.

SV