
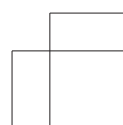


FTXP20M5V1B
FTXP25M5V1B
FTXP35M5V1B

Svenska

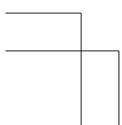

1	Om dokumentationen	2
1.1	Om detta dokument.....	2
2	Om systemet	2
2.1	Inomhusenhet.....	2
2.1.1	Inomhusenhetens display	3
2.2	Om fjärrkontrollen.....	3
2.2.1	Komponenter: Fjärrkontroll	3
2.2.2	Status: Fjärrkontrollens display	3
2.2.3	Så här använder du fjärrkontrollen.....	4
3	Före användning	4
3.1	Så här monterar du fjärrkontrollen på väggen.....	4
3.2	Så här sätter du i batterierna.....	4
3.3	Så här växlar du mellan Fahrenheit och Celsius.....	4
3.4	Så här sätter du på strömmen.....	4
4	Drift	4
4.1	Driftsvillkor.....	4
4.2	När olika funktioner ska användas	4
4.3	Driftläge och temperaturinställning.....	5
4.3.1	Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen.....	5
4.3.2	Luftflödes hastighet.....	5
4.3.3	Luftflödesriktning.....	5
4.3.4	Komfortluftflödesdrift.....	6
4.3.5	Kraftfull funktion	6
4.3.6	Econo-drift.....	6
4.3.7	PÅ/AV-timerdrift	6
5	Energisparläge och optimal drift	7
6	Underhåll och service	8
6.1	Översikt: Underhåll och service.....	8
6.2	Så här rengör du inomhusenheten och fjärrkontrollen	8
6.3	Så här rengör du frontpanelen	8
6.4	Så här rengör du luftfilter.....	9
6.5	Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter).....	9
6.6	Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter).....	9
6.7	Så här stänger du frontpanelen.....	10
6.8	Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas.....	10
7	Felsökning	10
7.1	Symptom som INTE är systemfel.....	10
7.1.1	Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs	10
7.1.2	Symptom: Ett blåsande ljud hörs	10
7.1.3	Symptom: Ett tickande ljud hörs	10
7.1.4	Symptom: Ett visslande ljud hörs	10
7.1.5	Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd	10
7.1.6	Symptom: Ett klappande ljud hörs	10
7.1.7	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet).....	10
7.1.8	Symptom: Enheterna kan lukta.....	10
7.1.9	Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift	10
7.2	Lösa problem baserade på felkoder.....	10
8	Kassering	11

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabbstartguide för grundläggande användning
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Användarhandbok:**
 - Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.

2 Om systemet



VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

2.1 Inomhusenhet



FÖRSIKTIGT

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



INFORMATION


Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.



VARNING

- Försök inte själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om kylmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Kylmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

2.1.1 Inomhusenhetens display

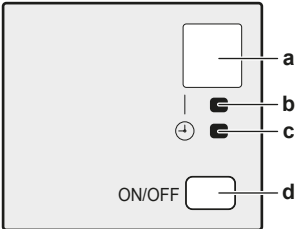

- a Signalmottagare
- b Driftlampa
- c Timer-lampa
- d ON/OFF-knapp

PÅ/AV-knapp

Om fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

2.2 Om fjärrkontrollen


- Direkt solljus.** Utsätt INTE fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- Andra produkter.** Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- Gardiner.** Kontrollera att signalen mellan enheten och fjärrkontrollen INTE blockeras av gardiner eller andra föremål.



NOTERING

- Tappa INTE fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG fjärrkontrollen bli fuktig.

2.2.1 Komponenter: Fjärrkontroll

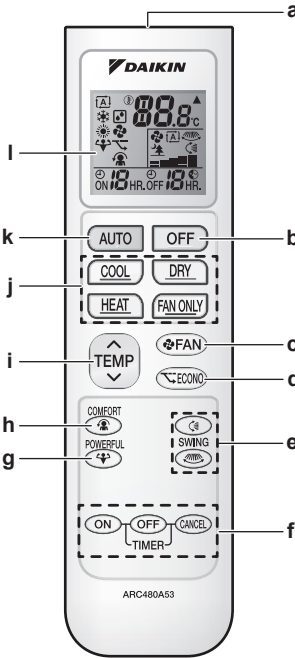

- a Signalmottagare
- b AV-knapp
- c Fläkthastighetsknapp
- d Econo-driftknapp
- e Svängningsknappar
- f Knappar för timerinställning(PÅ, AV, avbryt)
- g Kraftfull drift-knapp
- h Komfortdriftknapp
- i Temperaturinställningsknapp
- j Driftlägesknapp
- k Autodriftlägesknapp
- l Display

2.2.2 Status: Fjärrkontrollens display




Ikon	Beskrivning
	Driftläge = Auto
	Driftläge = Avfuktning
	Driftläge = Uppvärmning
	Driftläge = Kylning
	Driftläge = Fläkt
	Hög effekt-drift är aktiv
	Econo-drift är aktiv
	Inomhusenheten får en signal från fjärrkontrollen
	Aktuell temperaturinställning
	Luftflöde = Auto
	Luftflöde = Tyst drift av inomhusenheten

3 Före användning

Ikon	Beskrivning
	Luftflöde = Høgt
	Luftfløde = Medelhøgt
	Luftfløde = Medel
	Luftfløde = Medelløgt
	Luftfløde = Løgt
	Komfortdrift ør aktivt
	Automatisk lodrøt svøngning ør aktiverad
	Automatisk vøgrøt svøngning ør aktiverad
	PA-timer ør aktiv
	AV-timer ør aktiv

2.2.3 Søk hør anvøder du fjørrkontrollen

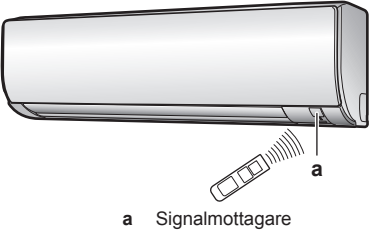


- 1 Rikta signalsønderen mot signalmottagaren pø inomhusenheten (maximalt avstønd ør 7 m).

Resultat: Nør inomhusenheten før en signal frø fjørrkontrollen hør s ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Instøllning øndrad.
Løngt pip	Driften avslutas.

3 Føre anvødning

3.1 Søk hør monterar du fjørrkontrollen pø vøggen

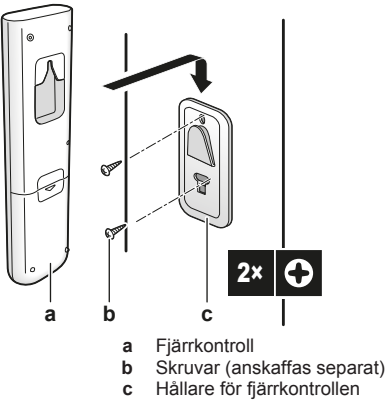


- 1 Vølj en plats dør signalerna kan nø enheten.
2 Føst høllaren pø vøggen eller en annan plats med skruvar.
3 Søtt fjørrkontrollen i dess høllare.

3.2 Søk hør søtter du i batterierna

Batterierna høller i ungefør 1 ør.

- 1 Ta bort bakre luckan.
2 Søtt i bøda batterierna pø en gøng.
3 Søtt tillbaka luckan.

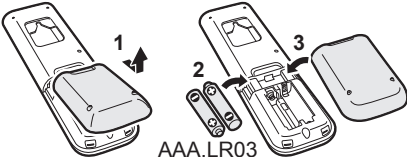

3.3 Søk hør vøxlar du mellan Fahrenheit och Celsius

Øndra denna instøllning endast nør temperaturen visas.

- 1 Tryck pø og samtidigt i cirka 5 sekunder.

Resultat: Instøllningen øndras.

3.4 Søk hør søtter du pø strømmen

- 1 Slø pø strømbrytaren.

Resultat: Klaffen pø inomhusenheten øppnas og støngs før att ange referenspositionen.

4 Drift

4.1 Driftsvillkor

Driftløge	Driftvillkor
Kylning ^{(a)(b)}	- Utomhustemperatur: –10~46°C - Inomhustemperatur: 18~32°C - Luftfuktighet inomhus: ≤80%
Uppvørmning ^(a)	- Utomhustemperatur: –15~24°C - Inomhustemperatur: 10~30°C
Avfuktning ^(a)	- Utomhustemperatur: –10~46°C - Inomhustemperatur: 18~32°C - Luftfuktighet inomhus: ≤80%

Vid drift utanfør driftintervallet:
(a) En skyddsenhet kan avbryta driften.
(b) Kondens kan uppstø pø inomhusenheten.

4.2 Nør olika funktioner ska anvødas

I føljønde tabell kan du bestømma vilka funktioner du ska anvøda:

Funktioner	Uppgifter
Grundfunktioner	
Driftløgen og temperatur	Søk hør startar/stoppar du systemet og støller in temperaturen: - Vøрма upp eller kyla ned ett rum. - Bløs luft i ett rum utan uppvørmning eller kylning. - Sønkø luftfuktigheten i ett rum. - I Auto-løge vøljs automatiskt en lømplig temperatur og lømpligt driftløge.

4 Drift

Funktioner	Uppgifter
+ Luftflödesriktning	Justera luftflödesriktningen (svängning eller fast).
 Luftflöde	Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet. Tystare drift.
Avancerade funktioner	
Econo	Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater. Spara energi.
Komfort	Ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor.
Kraftfull	Snabb kylning eller uppvärmning av rummet.
PÅ-timer + AV-timer	Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt.

4.3 Driftläge och temperaturinställning

- När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:
- Värma upp eller kyla ned ett rum
 - Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
 - Sänka luftfuktigheten i ett rum
- Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i rummet utan att ändra temperaturen.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på inomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

4.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

- : Driftläge = Auto
- : Driftläge = Avfuktning
- : Driftläge = Uppvärmning
- : Driftläge = Kylning
- : Driftläge = Fläkt
- 88.8**°C: Visar inställd temperatur.

1 Starta driften genom att trycka på någon av följande knappar.

Läge	Tryck	Resultat
Automatik		 Driftlampan tänds.
Kylning		
Avfuktning		
Uppvärmning		
Enbart fläkt		

2 Tryck eller på -knappen en eller flera gånger för att ställa in temperaturen. Du KAN INTE justera temperaturen i **avfuktningsläge** eller **fläktläge**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Tryck på för att stoppa driften.
Resultat: Driftlampan släcks.

4.3.2 Luftflödes hastighet

1 Tryck på för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "" till ""
	Automatik
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "" blir inomhusenheten tystare.

- INFORMATION**
- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge, uppvärmningsläge eller autoläge. Fläkten stannar.
 - I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.

Ändra luftflödes hastigheten

1 Tryck på för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



4.3.3 Luftflödesriktning

När. Ändra luftflödesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).

4 Drift

Inställning	Luftflödesriktning
 Lodrat automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
 Vågrät automatsvängning	Rör sig från sida till sida.
 3D- luftflödesriktning	Rör sig samtidigt upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.



FÖRSIKTIGT

- Använd ALLTID en fjärrkontroll för att justera jalousi- och klaffvinklar. När klaffar och jalousi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

Justera luftflödesriktningen

- 1 Om du vill använda automatisk svängning trycker du på .

Resultat:  visas på displayen.


Resultat: Klaffen (vågrätt blad) börjar svänga.
- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på när klaffen när önskad position.

Resultat:  försvinner från displayen.

Så här justerar du jalousierna (lodräta blad)

4.3.4 Komfortluftflödesdrift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödesposition uppåt i kylningsläge och nedåt i uppvärmningsläge.

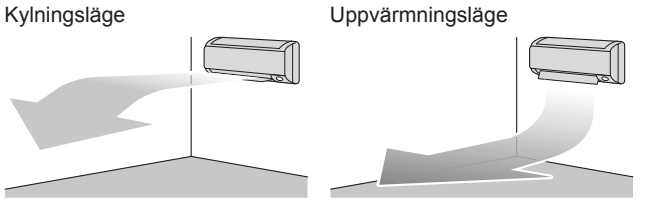



INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrat automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

- 1 Tryck på för att starta.

Resultat: Klaffpositionen ändras,  visas på displayen och luftflödet ställs automatiskt.
- | Läge | Klaffens position ... |
|--------------------|-----------------------|
| Kylning/Avfuktning | Upp |
| Uppvärmning | Ned |

2 Tryck på för att stoppa.

Resultat: Klaffen återställs till den position den hade innan komfortluftflödesläget valdes.  försvinner från displayen.

4.3.5 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.



INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift och Komfortluftflödesdrift. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- 1 Tryck på för att starta.

Resultat:  visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.
- 2 Tryck på för att stoppa.

Resultat:  försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på  avbryts driften och  försvinner från displayen.

4.3.6 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.



INFORMATION


- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

Så här startar/stoppar du Econo-drift

- 1 Tryck på för att starta.

Resultat:  visas på displayen.
- 2 Tryck på för att stoppa.

Resultat:  försvinner från displayen.

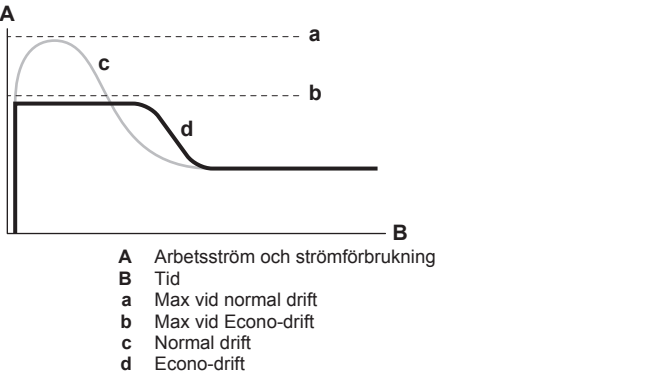

- Diagrammet är endast avsett som illustration.
- Maximal arbetsström och strömförbrukning för aggregatet i Econo-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.

4.3.7 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.



INFORMATION
Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- Byte av batterierna i fjärrkontrollen.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift
Använd denna funktion om enheten INTE är i drift och du vill starta driften efter en viss tid.

- Tryck på .



Resultat: ON  visas på LCD-displayen och timerlampan tänds.
- Tryck på  igen om du vill ändra tidsinställningen.



INFORMATION
Varje gång  trycks ned ökas tiden med 1 timme. Timern kan ställas in mellan 1 och 12 timmar.

Exempel: Om ON  är inställt när enheten INTE är i drift kommer driften att startas efter 2 timmar.

- Tryck på  för att avbryta inställningen.



Resultat: ON och tiden försvinner från displayen och timerlampan släcks.

Så här startar/stoppar du AV-timerdrift
Använd denna funktion om enheten är i drift och du vill stoppa driften efter en viss tid.

- Tryck på .



Resultat: OFF  visas på LCD-displayen och timerlampan tänds.
- Tryck på  igen om du vill ändra tidsinställningen.



INFORMATION
Varje gång  trycks ned ökas tiden med 1 timme. Timern kan ställas in mellan 1 och 12 timmar.

Exempel: Om OFF  är inställt när enheten är i drift kommer driften att stoppas efter 5 timmar.

- Tryck på  för att avbryta inställningen.



Resultat: OFF och tiden försvinner från displayen och timerlampan släcks.



INFORMATION
Nattläge
När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- För inställning av timers, se ["Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" på sidan 7](#) och ["Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" på sidan 7](#).

Resultat: OFF och ON visas på displayen.
Exempel:

5 Energisparläge och optimal drift

- Om  ställs in vid drift av enheten.**Resultat:** Driften **stoppas** om 1 timme och **startas** 7 timmar senare.
- Om  ställs in när enheten INTE är i drift.**Resultat:** Driften **startas** om 2 timmar och **stoppas** 3 timmar senare.

5 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FÖRSIKTIGT
Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



VARNING
Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.



NOTERING
Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.



FÖRSIKTIGT
Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



VARNING
Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska nära luftkonditioneringsanläggningen och spreja INTE heller i dess närhet. Detta kan orsaka en eldsvåda.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämma effekten eller stoppa driften.
- Stäng av strömmen om enheten INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska strömbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.

6 Underhåll och service

- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.
- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)
- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

6 Underhåll och service

6.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediump: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



NOTERING

I Europa används **utsläpp av gaser som påverkar växthuseffekten** för den totala köldmediummängden i systemet (uttryckt i motsvarande ton CO₂) för att avgöra underhållsintervall. Följ tillämplig lagstiftning.

Formel för att räkna ut utsläpp av gaser som påverkar växthuseffekten: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg] / 1000

Kontakta din installatör för mer information.



VARNING

Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.

Stäng av alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.

Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



NOTERING

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning brytas. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

För att förhindra elektriska stötar eller brand:

- Spola INTE av enheten.
- Hantera INTE enheten med våta händer.
- Placera INTE något vattenfyllt föremål på enheten.



FÖRSIKTIGT

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



FÖRSIKTIGT

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.



VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

6.2 Så här rengör du inomhusenheten och fjärrkontrollen



NOTERING

- Använd INTE bensin, bensen, thinner eller skurpulver och inte heller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.




FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

6.3 Så här rengör du frontpanelen

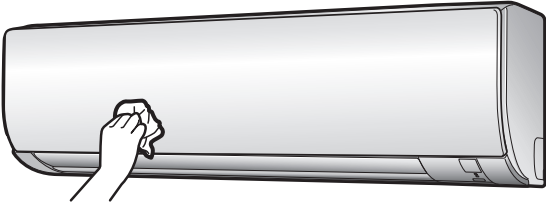


- 1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


6 Underhåll och service

6.4 Så här rengör du luftfilter

- 1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- 2 Dra ut luftfiltren.

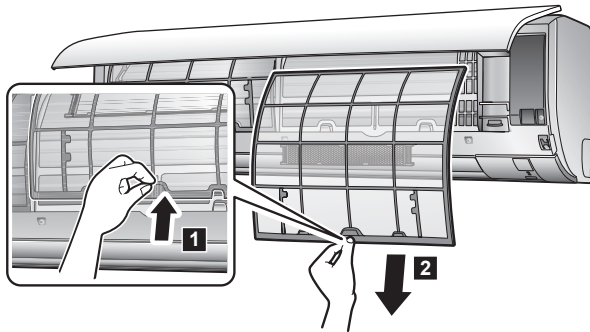


- 3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

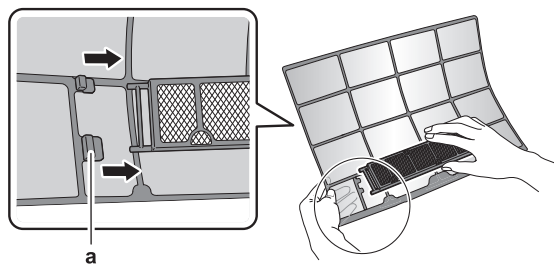


a Flik

- 4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

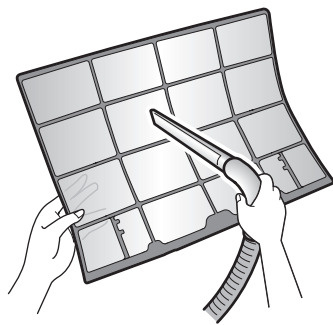

- 5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

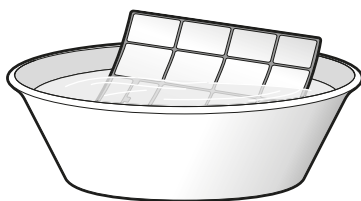

i INFORMATION


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

6.5 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

i INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

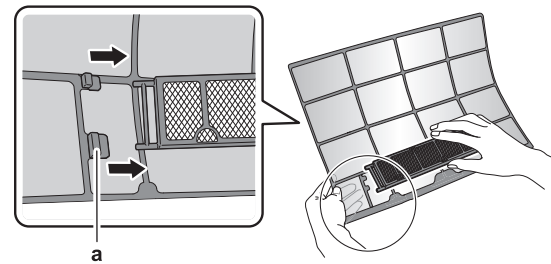


a Flikar

- 2 Dammsug filtret för att få bort damm.

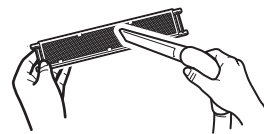

- 3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten. Ta INTE bort filtret från ramen.

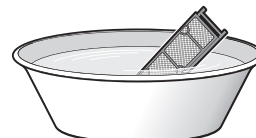


- 4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

6.6 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

i INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

- 1 Ta bort flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

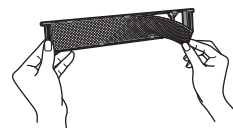

i INFORMATION

- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

- 2 Ta bort filtret från flikarna och förbered ett nytt filter.


i INFORMATION

Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

7 Felsökning

6.7 Så här stänger du frontpanelen

- 1 Tryck försiktigt på båda sidorna och mitten av frontpanelen tills den klickar på plats.

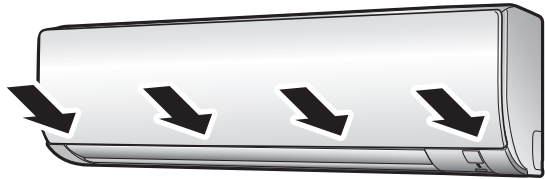

6.8 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

- 1 Ställ in **Fläktläge** genom att trycka på **FAN ONLY**-knappen för att avfukta enhetens insida.
- 2 Stäng av strömmen när driften stannar.
- 3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- 4 Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.



INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

7 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



WARNING

Stoppa driften och stäng av strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en kretsbrytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Om displayen på användargränssnittet indikerar enhetens nummer, driftlampan blinkar och en felkod visas.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt på något annat sätt än som beskrivits ovan, och inget av ovannämnda fel uppträder undersöker du systemet enligt följande procedurer.



INFORMATION

I bruksanvisningen (<http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>) finns fler felsökningstips.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

7.1 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

7.1.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i enheten.
- Detta är ett ljud som kan uppstå när vatten pumpas ut ur anläggningen vid kylnings- eller avfuktningssdrift.

7.1.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs

Detta ljud uppstår när riktningen för köldmediumflödet i enheten byts (t.ex. vid växling mellan kylning och uppvärmning).

7.1.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs

Detta ljud uppstår när enheten utvidgas eller drar ihop sig vid temperaturförändringar.

7.1.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när köldmedium flödar vid avfrosthingsdrift.

7.1.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd

Det här ljudet uppstår när köldmediumkontrollventiler eller elkomponenter körs.

7.1.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när en extern enhet (t.ex. en ventileringsfläkt eller köksfläkt) suger ut luft ur rummet med rummets dörrar och fönster stängda. Öppna dörrar eller fönster, eller stäng av fläkten.

7.1.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)

7.1.8 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.



7.1.9 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift

- **Efter avstängd drift.** Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder för att skydda systemet.
- **När luftkonditioneringsenheten inte används.** Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

7.2 Lösa problem baserade på felkoder

När ett problem inträffar visas en felkod på fjärrkontrollen. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

Detta kapitel ger dig en översikt över alla felkoder och felkodens innehåll, när den visas på fjärrkontrollen.

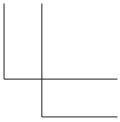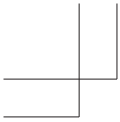

8 Kassering



Läs mer i servicehandboken för en mer detaljerad felsökningsguide av varje fel.



8 Kassering



NOTERING

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

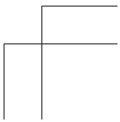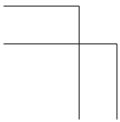

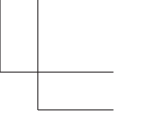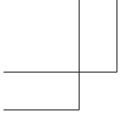

EAC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1 Kat: 21-22 34750 Ataşehir

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

3P520336-6B 2018.12

